SH/NERAY MOTOS



Manual do Proprietário e Garantia

SH∕NERAY RETRO 50

Obrigado por adquirir os produtos **SHINERAY**. Temos o prazer em dar boas vindas à família de proprietários da Scooter **SHINERAY**. Como você já sabe, o desempenho e a durabilidade de sua Scooter depende da maneira como é utilizada e como são feitas as Manutenções Periódicas.

Este manual o ajudará a familiarizar-se com todas as características, operação e manutenção necessária para manter sua scooter sempre conservada, minimizando as falhas e prolongando sua vida útil.

Antes de utilizar a scooter, leia cuidadosamente todo " Manual do Proprietário e Garantia" e guarde-o para consultá-lo, sempre que necessário.

Qualquer produto está sujeito à novas melhorias, que podem causar alguma diferença entre o mesmo e o " Manual do Proprietário e Garantia".

Em caso de dúvidas, consulte sua Concessionária Autorizada **SHINERAY** mais próxima, que estará à disposição para atendê-lo, proporcionando alta qualidade na assistência técnica, manutenção e demais serviços.

SHINERAY MOTOS DO BRASIL

CD – Centro de Distribuição – Cabo de Santo Agostinho/PE Av. Refibras, 238 Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP54505-000 www.shineraydobrasil.com.br sac@shineraydobrasil.com.br 1º Edição – 08/2010

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Antes de utilizar a scooter, leia cuidadosamente todo este "Manual do Proprietário e Garantia".

Para sua segurança e garantia da vida útil da sua scooter, siga atentamente as instruções contidas neste "Manual do Proprietário e Garantia".

A inobservância destas instruções causará ferimentos graves e sérios acidentes. Aparecem neste "Manual do Proprietário e Garantia" as seguintes palavras:

ATENÇÃO

É utilizada para informá-lo de possíveis riscos de acidente, com danos à scooter se as orientações não forem seguidas.

CUIDADO

Além da possibilidade de danos a scooter, indica também risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.

ΝΟΤΔ

É utilizada para indicar importantes informações e sugestões de operação da scooter.

Todas as informações e especificações constantes neste "Manual do Proprietário e Garantia" são válidas para a época da impressão.

A **SHINERAY** se reserva o direito de alterar, em qualquer momento, as características do veículo sem prévio aviso e sem obrigação de qualquer espécie.

Este manual aplica-se ao modelo XY50QT15 RETRO contém informações sobre todos os equipamentos da scooter.

Caso você venda sua scooter, entregue este "Manual do Proprietário e Garantia", pois o futuro proprietário poderá necessitar.

RESPONSABILIDADE PELAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS

A responsabilidade pela realização das manutenções periódicas descritas neste "Manual do Proprietário e Garantia" é do proprietário da scooter. Se a scooter for submetida à condições severas de utilização, aumente a frequência das manutenções.

ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS

EMISSÃO DE GASES

A **SHINERAY DO BRASIL** preocupa-se com a preservação do meio ambiente, buscando incessantemente a melhoria de seus produtos, desde a fabricação, utilizando materiais compatíveis com o meio ambiente, reduzindo percentualmente gases poluentes emitidos pelo escapamento. Atendendo as determinações do Programa de Controle de Poluição do Ar por Motocicletas e Similares - PROMOT.

(PROMOT = é a nova Lei que limita emissão de poluentes).

EMISSÃO DE GASES				
MODELO: RETRO 50	CO (g/Km)	HC+NOX (g/Km)	CO 2 (g/ Km)	COM.L. (%rpm)
Ensaio 10MW035	0,68	0,24	25,34	0,4/1448
Valores de Homologação	0,68	0,24	25,34	0,4/1448
Limites Máximos (1) (2)	1,0	1,2	(3)	6,0 / -

ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS

(dB = decibel, unidade de medida do nível de ruído). Valor medido com a velocidade do ciclomotor parado, conforme NBR9714.

Mantendo seu ciclomotor regulado de acordo com as instruções do fabricante, você estará contribuindo para a melhoria das condições do meio ambiente, além de garantir o correto desempenho de seu ciclomotor. Só utilize peças originais da **SHINERAY DO BRASIL**.

Em conformidade com legislação vigente, poluição sonora por veículos automotores, o limite máximo de ruído para fiscalização em circulação é:

MARCA / MODELO	ENSAIO	CONDIÇÕES	NIVEIS DE RUÍDO dB (A)		DE RUÍDO dB (A)
CUINEDAY / DETDO FO	EM ACELERAÇÃO	Ensaios em 4ª	OBTIDO		LIMITE
SHINERAY / RETRO 50	(NBR 15145)	marcha	65,2	75,0	CONAMA 02/93
	PARADO (NBR 9714)	Rotação 4000 rpm	76,4	79,4	PARA FISCALIZAÇÃO

REVISÃO DE ENTREGA

ITENS	OPERAÇÕES		N
Parafusos e Porcas	Reaperto geral		
Carburador	Regular		
Sistema de transmissão	Verificar funcionamento		
Rodas e Pneus	Verificar pressão dos pneus		
Suspensão	Verificar amortecimento		
Freios	Verificar funcionamento/ Regular		
Cabo do Acelerador	Regular		
Bateria	Verificar voltagem		
Luzes e Sinaleiras	Verificar funcionamento		
Acessorios e Fixação	Apertar		
Aspecto da Scooter	Limpeza		
Nível de Óleo	Completar se necessário		
Farol	Verificar funcionamento		

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E GARANTIA

Recebi ilesta data o mandai di	o Proprietario e darantia com o que dispoe a lei 9505 de 25/09/97	
DATA:/		
Assinatura do Cliente	Carimbo e Assinatura do Concessionário	

ÍNDICE

01	Especificações
02	Antes de Conduzir a Scooter
03	Instrumentos e Controles
04	Partida e Funcionamento
05	Manutenção e Pequenos Reparos
06	Limpeza e Conservação
07	Garantia e Manutenção

ESPECIFICAÇÕES

1.1) Especificações Técnicas	1
1.2) Identificação da Scooter	1

01



1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ITENS	DADOS
	COMPRIMENTO TOTAL	1375mm
DIMENSÕES	LARGURA TOTAL	665mm
DIMEN	ALTURA TOTAL	1076mm
	ALTURA DO ASSENTO	750mm
	DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	1175mm
são	EMBREAGEM	Centrifuga Automática Seca
TRANSMISSÃO	AUTOMÁTICO	Variavel CVT
TRA	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Correia em V
	DIÂMETRO X CURSO	39,0x41.5mm
	TIPO DO MOTOR	4 Tempos, monocilindro, 2 válvulas, OHC, refrigeração e ar forçado
	CILINDRADA	49 cm ³
	TAXA DE COMPRESSÃO	10.3:1
œ	POTÊNCIA MÁXIMA	3 cv/ 7.500 rpm
MOTOR	TORQUE MÁXIMO	3,4 N.m / 5500 rpm
	ALIMENTAÇÃO	Carburador à vacuo
	VELA DE IGNIÇÃO / FOLGA	NGK CR7HSA
	FOLGA DAS VÁLVULAS	Admissão = 0,05
	FOLGA DAS VALVULAS	Escape = 0,05
	ROTAÇÃO DA MARCHA-LENTA	1.500 RPM
RODAS	RODA DIANTEIRA / PNEU	3.50 - 10 Sem câmera
ROL	RODA TRASEIRA / PNEU	3.50 - 10 Sem câmera

BATERIA 12V / 3Ah (70x112x87) 6MF3 PARTIDA Elétrica e a Pedal IGNIÇÃO CDI (Ignição por Descarga Capacitiva)
)
IGNIÇÃO CDI (Ignição por Descarga Capacitiva)
8 FusiveL 15A	
1294 1294	
LAMPADA DO FAROLETE 12V - 3W	
LANTERNA / LUZ DE FREIO 12V - 21W/5W	
LUZ DA SINALEIRA (PISCA) 12V - 10W	
LUZES - PAINEL DE INSTRUM. 12 V - 7W	
INDICADOR DA SINALEIRA 12 V - 7W	
INDICADOR DE FAROL ALTO 12 V - 7W	
PESO BRUTO 77Kg	
CARGA MÁXIMA 100kg (incluindo piloto, passageiro, carq acessório)	ja e
ÓLEO RECOMENDADO SAE 20W / 50 JASO-MA (900ML)	
ଧି ଓ ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO SAE 90W API GL-5 (100ML)	
ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO SAE 90W API GL-5 (100ML) TANQUE DE COMBUSTÍVEL 4,5 litros (incluindo reserva)	
ÓLEO DO AMORTECEDOR 45ml/ATF	
VELOCIDADE MÁXIMA 50 km/h	
DISTÂNCIA DE FRENAGEM ≤ 4m (20km/h)	
CAPACIDADE DE RAMPA S 5°	

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA SCOOTER

O número do chassi e o número do O número do motor está gravado na A identificação oficial da sua scooter é motor são necessários para o registro da scooter, para solicitação de peças e também como referência para encontrá-la em caso de furto/roubo. Nunca guarde os documentos na scooter.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR

parte inferior esquerda da carcaca do motor. Este número deve ser utilizado como referência para solicitação de peças de reposição. Anote o número da sua scooter no quadro abaixo.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN) OU CHASSI

feita pelo número do chassi (VIN). O número de série do chassi está gravado na parte inferior frontal do chassi da scooter. Anote o número do chassi de sua scooter no quadro abaixo.





NÚMERO DO MOTOR

NÚMERO DO VEÍCULO (CHASSI)

ANTES DE CONDUZIR A SCOOTER

2.1)	Antes de conduzir a Scooter	16
•	Conduzindo com segurança	
-	Fauinamentos de segurança	10

2

2.1. ANTES DE CONDUZTR A SCOOTER

Este manual contém orientações so- Os bre a utilização correta, manuten- manual são bastante básicos, portanto. cão preventiva e como conduzir sua assegure-se de estar bem familiarizascooter com segurança. Para sua do com as operações de condução da comodidade e segurança, leia atenta- scooter. Sempre conduza com atenção mente as informações contidas neste e habilidade, sendo prudente e evitando 2. manual

Esta scooter tem capacidade para transportar apenas um piloto e um passageiro.

2.2. CONDUZINDO COM SEGURANCA

itens anresentados neste acidentes

CUIDADO

Conduzir uma scooter requer certos cuidados para garantir sua seguranca e a dos demais. Conheca os requisitos básicos de segurança antes de pilotar sua scooter.

- 1. Sempre realize uma inspeção prévia antes de dar partida no motor. Previna-se contra acidentes e danos à scooter. Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes, pilote somente se for habilitado.
- Antes de tudo, obedeca as Leis Nacionais de Trânsito
- Velocidade excessiva causa comum de vários acidentes Observe os limites de velocidade e não pilote em velocidade superior a que as condições permitem:
- Sinalize sempre que for mudar de faixa ou uma conversão:
- 5. Outros motoristas podem ser surpreendidos pelo tamanho e a manobrabilidade de uma scooter.
- Mantenha sempre as duas mãos firmes no quidão e os pés bem apoiados no assoalho. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no motorista e manter seus pés bem apoiados no assoalho.
- Evite ser surpreendido por outro motorista. Tenha muita atenção em cruzamentos, entradas e saídas de vias (expressas ou rodo-

vias) e estacionamentos.

- 8. Sempre use o capacete. Evite contato com o escapamento e o motor quando estiverem quentes.
- 9. Na maioria dos acidentes entre automóveis e scooters, o motorista do automóvel não vê o motociclista, portanto:
- Trafegue sempre com o farol baixo ligado:
- Use roupas e capacete de cores claras e visíveis, principalmente à noite;
- Posicione-se de maneira o motorista do automóvel à sua frente possa vê-lo claramente:
- Evite áreas onde o motorista possa ter dificuldade de enxergálo, os chamados "pontos-cegos".

▶Diriia com boa postura ◀

Boa postura e dirigir corretamente Olhe ao redor antes de colocar a scooter são requisitos básicos ao pilotar uma em funcionamento. scooter.

- Olhos: Não fixe os olhos em um só ponto, olhe o todo:
- Ombros: Não figue tenso, procure 2 relaxar:
- Bracos: Mantenha os bracos para dentro:
 - Mãos: Mantenha as mãos no quidão de forma que possa operar os instrumentos facilmente;
- Cintura: Mantenha uma postura suave com os bracos e ombros relaxados.
- Pés: Mantenha os pés sobre o assoalho da scooter.


▶Partida do motor ◀

- 1 Sente-se no assento tire a scooter do cavalete, gire a chave até a posição "ON":
- Dê partida com o pedal ou pressione o botão de partida segurando o freio dianteiro ou traseiro.
- 3. Verifique as condições em sua volta, acione o indicador de direção (sinaleira) informando à direção que vai seguir e saia devagar.

CUIDADO

Verifique se o cavalete está completamente recolhido. A scooter poderá sofrer uma queda caso o cavalete esteja aberto.

▶ Iniciando a curva

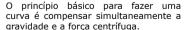

► A influência da velocidade

A forca centrífuga é inversamente proporcional ao raio da curva e aumenta velocidade.

Para reduzir a forca centrífuga, reduza a velocidade antes de iniciar a curva

Postura correta para fazer uma curva ◀

uma scooter. Mantenha a cabeca ereta traseiro simultaneamente: olhando para a curva.

XInclinação natural

devem permanecer alinhados com a mesma inclinação. Esta é uma postura básica, a mais correta e natural possível.

XInclinação para dentro

Neste procedimento o corpo do piloto deverá inclinar-se um pouco mais que a scooter. Nesta condição o piloto terá vantagens para vencer uma curva, seja em pista seca ou molhada, porque o contato com o solo será ideal, embora deva tomar um pouco mais de cuidado. porque a visão à frente será prejudicada.

XInclinação para fora

Neste procedimento o piloto deverá inclinar o corpo no sentido contrário ao da em proporção direta ao quadrado da inclinação da scooter. Nesta condição, o piloto vencerá com mais facilidade curvas muito fechadas ou em superfícies irregulares, mantendo uma boa visibilidade.

Como fazer a curva €

Existem 3 posturas para a pilotagem de Desacelere e acione os freios dianteiro e

Inicie a curva lentamente, inclinado para a direção de dentro da curva;

Nesse procedimento o piloto e a scooter Acelere lentamente e gradualmente.

Prudência ao fazer a curva ◀

- Não faça uma curva junto a um veículo muito grande;
- Mantenha-se dentro da área de visibilidade do motorista do outro veículo:
- O motorista de um veículo maior não poderá vê-lo nas áreas sem visibilidade:
- Os pneus de um veículo longo se deslocam mais para dentro ao

fazer uma curva. Não figue posicionado muito próximo do lado de dentro da curva

Princípio básico € (atrito com o solo)

A frenagem da scooter depende do atrito entre os pneus e o solo. Pisos molhados ou úmidos apresentarão um coeficiente de atrito inferior ao apresentado quando seco e, aumentará a distância da frenagem.

CUIDADO

A scooter não para imediatamente ao aplicar os freios. Pilote com atenção e tente antecipar suas reacões.

▶Como parar **∢**

- Desacelere o motor e use os freios.
- Não incline a scooter.
- Pare aplicando simultaneamente os freios dianteiro e traseiro.

▶Energia de impacto

Previna-se contra acidentes, aprendendo a frear com precisão. A energia de impacto aumenta direta e proporcionalmente conforme o peso da scooter e o quadrado da velocidade.

No caso de colisão à 50 km/h contra um

muro, o impacto será equivalente a uma • queda livre de uma altura de 10 metros.

2.3. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

▶Capacete **∢**

A maioria dos acidentes fatais de motociclistas deve-se a ferimentos na cabeça. **Sempre use o capacete**.

▶Roupas **∢**

A utilização de jaqueta, botas (ou calçados) de couro, luvas, calça comprida, etc. É muito importante para uma condução segura e para protegê-lo e/ou reduzir ferimentos em geral (o passageiro precisa da mesma proteção).

 Use jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro, calça comprida, botas (ou calçados) de couro, luvas e capacete com viseira. Evite usar roupas muito folgadas ou que atrapalhem a pilotagem, pois poderão ficar presas nas manoplas / manetes / rodas, provocando acidentes graves.

▶Modificações **∢**

Alterações relacionadas à estrutura da scooter, seu sistema de escape ou o uso não convencional, provocará diminuição da segurança e ruídos elevados que acabarão reduzindo a vida útil da scooter. Além de serem ilegais, estas alterações causarão a perda da garantia da scooter.

CUIDADO

Modificações na scooter ou a remoção de peças do equipamento original podem reduzir a segurança da scooter, além de infringir normas de trânsito. Obedeça todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

▶Cargas **∢**

CUIDADO

Evite acidentes, tenha cuidado ao instalar acessórios ou cargas em sua scooter. Acessórios e cargas reduzem a estabilidade, desempenho e segurança de sua scooter. Tenha muito cuidado ao conduzíla sob essas condições. O design da scooter exige uma distribuição dos produtos de determinadas extensões a serem transportados, buscando o equilíbrio dos produtos. O arranjo inadequado dos produtos afeta perigosamente o desempenho e a estabilidade do veículo. A SHINERAY não terá nenhuma responsabilidade com o fato acima mencionado.

- Mantenha o peso da carga próximo ao centro de gravidade da scooter. Afastando a carga do centro de gravidade da scooter afetará a dirigibilidade.
- Ajuste a pressão dos pneus levando em conta o peso adicional.
- Não fixe nenhum objeto no guidão ou nos amortecedores dianteiros. Isto reduzirá a resposta da direção.

 Fixe firmemente a carga a ser transportada e verifique a fixação com frequência.

CAPACIDADE DE CARGA:

100 kg (incluindo piloto, passageiro, carga e acessórios).

▶ Vibrações **∢**

Os movimentos dos componentes internos do motor podem causar vibrações e ruídos durante o funcionamento. As vibrações também podem surgir ao pilotar em pistas irregulares e devido à aerodinâmica.

NOTA

Essas vibrações são características normais da scooter e, portanto, não são cobertas pela garantia.

CUIDADO

Cuidado ao pilotar com acessórios ou carga. Eles podem prejudicar a estabilidade e o desempenho da scooter.

CUIDADO

As vibrações podem causar o afrouxamento de porcas, parafusos e fixadores, afetando a segurança especialmente após pilotar em pistas irregulares. Verifique frequentemente o aperto de todos os fixadores. Siga rigorosamente o plano de manutenção preventiva e use somente peças genuínas SHINERAY.

▶ Estacionando **<**

Use o cavalete central ou o cavalete lateral para estacionar a scooter. Estacione em lugar plano e firme, com o guidão voltado para a esquerda. A scooter poderá tombar caso:

- Seja estacionada com o guidão voltado para a direita;
- Seja estacionada em lugares inclinados, arenosos, acidentados ou em superfícies não consistentes. Caso seja necessário parar em lugares instáveis, assegure-se de estacioná-la de maneira segura, apoiando a roda dianteira para evitar que tombe.

INSTRUMENTOS E CONTROLES

3.1) Instrumentos e controles	24
3.2) Painel de instrumentos	27
3.3) Interruptor de ignição	28
3.4) Registro do tanque de combustível	
3.5) Abastecimento	
3.6) Interruptores	
3.7) Trava do guidão	
3.8) Ferramentas	

3

3.1. INSTRUMENTOS E CONTROLES



- 1. LANTERNA TRASEIRA
- BAGAGEIRO
- ASSENTO
- 4. ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
- 5. FAROL
- 6. SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO
- ESCAPAMENTO
- 8. CAVALETE CENTRAL


INSTRUMENTOS E CONTROLES



- 1. PARALAMA DIANTEIRO
- 2. ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
- 3. SINALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO
- 4. PARALAMA TRASEIRO

- 5. ASSOALHO
- CAVALETE LATERAL
- 7. PEDAL DE PARTIDA

INSTRUMENTOS E CONTROLES

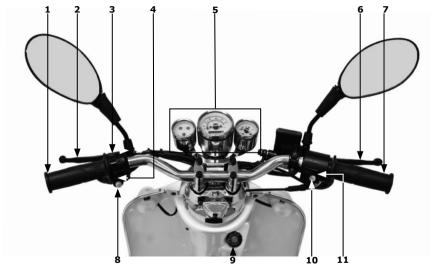

- MANOPLA ESQUERDA
- 2. MANETE DO FREIO TRASEIRO
- 3. INTERRUPTOR DO FAROL ALTO / BAIXO
- 4. INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS
- PAINEL DE INTRUMENTOS

- 6. MANETE DE FREIO DIANTEIRO
- 7. MANOPLA DIREITA / ACELERADOR
- 8. BUZINA
- 9. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO
- 10. INTERRUPTOR DE PARTIDA
- 11. INTERRUPTOR DE LUZES

3.2. PAINEL DE INSTRUMENTOS



INDICADOR DO FAROL ALTO A luz indicadora de farol alto permanecerá acesa enquanto o inter ruptor estiver posicionado no farol alto.

2. INDICADOR DE DIREÇÃO

A luz indicadora (sinaleira) esquerda ou direita ascende intermitentemente quando o interruptor da sinaleira é posicionada para a esquerda ou para direita.

3. VELOCIMETRO

Indica a velocidade da scooter em quilômetros por hora durante o percuso.

4. HODÔMETRO

indica a distância em quilômetro percorrido.

5. INDICADOR DE COMBUSTÍVEL

O ponteiro na marca "F" (full) indica que o tanque está cheio (5L) e na marca "E" (empty) que o tanque está vazio.

3.3. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO



LIGA/DESLIGA TODO O SISTEMA ELÉTRI-CO DA SCOOTER.

POSIÇÃO	FUNÇÃO	OBS.
"ON" (Û) (liga)	Liga todo o sisteme elétrico	A chave não pode ser removida.
"OFF" (於) (desliga)	Desliga todo o sistema elétrico.	A chave pode ser removida.
(LOCK)	Trava do guidão	A chave pode ser removida.

CUIDADO

- Não gire a chave de ignição enquanto estiver conduzindo, isto provocará graves acidentes.
- O sistema elétrico permanecerá desligado com a chave na posição "\(\sqrt{"(OFF)}\).
- Gire a chave de ignição para a posição " \(\cap " \) (ON) somente com a scooter parada .
- Ao retirar-se da scooter, trave o guidão e leve a chave consigo.
- Deixar a chave de ignição na posição " \" (ON) com o motor desligado, descarregará a bateria.

3.4. REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Liga/desliga todo o sistema elétrico da scooter.

O volume interno do tanque é de 5 litros, incluindo a reserva de 1.4 litros. O registro de combustível é a vácuo, não possui ON E OFF.

ATENÇÃO

A reserva será indicada no marcador de combustível localizado no painel.

> SHINERAY **RETRO 50**



NOTA

O sistema de alimentação do carburador só tem início após o funcionamento do motor.

3.5. ABASTECIMENTO

Para o abastecimento:

- Destrave e levante o assento.
- Retire a tampa do tanque.
- Abasteca até o nível máximo indicado.

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL





CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável. Abasteca em local bem ventilado e com o motor desligado. Não acenda o cigarro na área em que está sendo feito o abastecimento. E não permita a presenca de faíscas ou chamas. Se o combustível ultrapassar o nível indicado, o excesso escoará pelo ladrão da tampa. Certifique-se que a tampa está fechada corretamente. Evite o contato da gasolina com as partes pintadas da scooter, pois danificará a pintura.

SH/NERAY

INTERRUPTOR ESQUERDO


▶3.6. INTERRUPTORES **∢**



- MANOPLA ESQUERDA
- BUZINA
- 3. INTERRUPTOR DA SINALEIRA
- 4. INTERRUPTOR DE FAROL ALTO

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO ESQUERDO	FUNÇÃO
	Farol Alto / Farol Baixo
← →	Indicador da Sinaleira
6	Buzina

▶INTERRUPTOR DIREITO

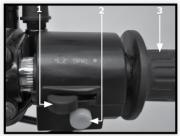

- . INTERRUPTOR DO FAROL
- 2. INTERRUPTOR DE PARTIDA
 - ACELERADOR

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO DIREITO	FUNÇÃO	
**	Os instrumentos e o farol acendem.	
- ތ-	Acende a lanterna	
	Desliga tudo	
(1)	Interruptor de partida	

CUIDADO

Após realizar a conversão, não se esqueça de retornar o interruptor para a posição central.

3.7. TRAVA DO GUIDÃO

Ao estacionar sua scooter lembre-se de travar a coluna de direção.

➤ Para travar

- 1. Vire o guidão totalmente para a esquerda.
- 2. Introduza a chave na ignição.
- 3. Pressione a chave e gire-a no sentido anti-horário.
- 4. Retire a chave.

▶ Para destravar


- 1. Introduza a chave na ignição.
- 2. Pressione a chave e gire-a no sentido horário.

CUIDADO

Antes de deixar a scooter, assegure de ter travado o guidão, forçando-o para a esquerda e para a direita. Procure estacionar em local adequado evitando transtornos ao tráfego.



3.8. FERRAMENTAS

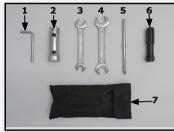

- 1. Chave Allen 5mm
- 2. Chave de Vela 16 x 18mm
- 3. Chave Combinada 8x10
- 4. Chave combinada 12x14 mm
- 5. Chave Philips / Fenda
- 6. Cabo da Chave
- 7. Bolsa de ferramentas

As ferramentas que acompanham sua scooter ficam embaixo do assento, ao lado da bateria juntamente com o "Manual do Proprietário e Garantia".

PARTIDA E FUNCIONAMENTO

4.1) Verificações antes de conduzir	34
4.2)Partida	34
4.3) Amaciamento do motor	
4.4) Transmissão	36
4.5) Frenagens	
4.6) Estacionamento	
4.7) Pneus	38

4

4.1. VERIFICAÇÕES ANTES DE CONDUZIR

Toda vez que for utilizar sua scooter verifique:

- 1. Nível do óleo do motor.
- Nível do combustível
- 3 Pneus (pressão e desgaste).
- Acelerador (funcionamento dos 4. manetes, condições dos cabos e suas folgas).
- 5. Sistema elétrico (verifique se o farol, as lanternas, as sinaleiras e demais luzes acendem).
- 6. Retrovisores (ajuste-os).

ATENCÃO

O afogador é elétronico.

4.2. PARTIDA

Os itens abaixo exigem apenas alguns Lique o motor pressionando o interminutos de verificação. Caso necessite ruptor de partida enquanto aciona de alguma manutenção, procure a Con- o freio dianteiro e/ou o traseiro ou cessionária SHINERAY mais próxima, ainda utilizando o pedal de partida.



INTERRUPTOR DE PARTIDA

ΝΟΤΔ

Se o motor não ligar, soltar o botão de partida, espere alguns segundos e pressione novamente. Cada tentativa deve ser mais breve possível para poupar a carga da bateria. Não tentar dar a partida por mais de 5 segundos seguidos em cada tentativa. Se o motor não ligar com o botão de partida, utilize o pedal de partida.

NOTA

Para maior vida útil do motor, esquente sempre o motor 1 a 3 minutos antes de andar com a scooter. Nunca acelere bruscamente estando o motor frio.

▶Partida com o motor frio∢


- Antes de ligar o motor, certifiquese de usar o cavalete central como medida de segurança.
- Posicione a chave de ignição em "ON".
- Mantenha pressionado o manete de freio dianteiro ou traseiro.
- Gire o acelerador em 1/8 a 1/4 de volta.

- 5. Pressione o pedal de partida ou o botão de partida.
- Gire lentamente o acelerador para aumentar a rotação do motor.

▶Partida com o motor quente ◀

- 1. Coloque a ignição em ON.
- Mantenha pressionado o manete de freio dianteiro ou traseiro.
- 3. Impulsione então o pedal de partida ou botão de partida.
- 4. Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

OBS.: Usar o pedal de partida caso a bateria estiver descarregada.

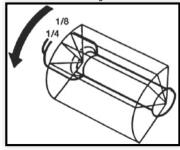

CUIDADO

Acelerar desnecessariamente (especialmente em rotações elevadas) danificará o motor.



▶ Procedimentos para desligar o motor

- Solte o acelerador para reduzir a rotação do motor.
- 2. Posicione a chave de ignição em "OFF".

▶O motor não pega **∢**

- Verifique se há combustível suficiente no tanque.
- Verifique se foi dada a partida conforme as instruções do manual.
- Se sua scooter tiver partida elétrica, verifique se o motor de partida funciona corretamente.
- Se o motor de partida não estiver funcionando corretamente, a bateria poderá estar descarregada.

4.3. AMACIAMENTO DO MOTOR

O periodo mais importante da vida da scooter é aquele que vai de 0 km a 500 km. Por esta razão pedimos que leia cuidadosamente este manual. Por ser um motor novo, não deve sofrer esforços nos primeiros 500 km. As diferentes partes do motor atritam e desgasta-se entre si, ocorrendo um acasalamento perfeito. Durante este período, o uso prolongado do motor a uma aceleração alta, ou em condiçoes que podem ocasionar um aquecimento excessivo devem ser evitados.

1. 0 ~ 500km

Evite o funcionamento prolongado em mais de 1/2 da abertura do acelerador.

2. 500 ~ 1.000km

Evite as velocidades contínuas, excedentes em 3/4 de abertura do acelerador.

ATENCÃO

Se o motor for operado em rotações muito alta, será seriamente danificado. Com a partida elétrica, os freios dianteiros ou traseiro, tem que ser acionados.

ATENÇÃO

Logo nos primeiros 500km de funcionamento, lembre-se de trocar o óleo da transmissão.

ATENÇÃO

Em caso de acontecer algum inconviniente durante o período de amaciamento, consulte imediatamente uma concessionária SHINERAY.

4.4. TRANSMISSÃO

Transmissão automática variável CVT (Controle de Velocidade Tracional) por correia em V.

ATENÇÃO

Evite acelerações desnecessárias. Desta forma estará economizando combustível e aumentando a vida útil da scooter. Ao observar a presença de ruídos estranhos ao conduzir, leve a scooter para uma inspeção em uma Concessionária Autorizada SHINERAY.

4.5. FRENAGENS

➤ Como aplicar o freio

- Procure sempre frear a scooter com os freios dianteiro e traseiro simultaneamente.
- Acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva.
- Evite freadas bruscas e desnecessárias.

CUIDADO

A utilização independente dos freios (dianteiro ou traseiro), reduz a eficiência de frenagem, aumentando consequêntemente a distância percorrida e dificultando o controle da scooter. Ao conduzir a scooter em pistas molhadas, ou em pistas de areia (terra), a segurança será reduzida. Os movimentos deverão ser cuidadosos em tais condições. Evite curvas ou freadas bruscas.

CUIDADO

Ao conduzir em declives acentuados, utilize o freio motor. A aplicação prolongada dos freios irá super aquecê-los diminuindo sua eficiência. Após conduzir em pistas molhadas ou sob chuva, verifique as condições dos freios, freando aos poucos, em baixa velocidade e em local seguro. Seja prudente se os freios estiverem ruins. Retire a umidade dos freios, freando aos poucos e em baixa velocidade.

4.6. ESTACIONAMENTO

Ao estacionar a scooter, desligar o motor e retirar a chave de ignição.

ATENÇÃO

O silenciador do escapamento estará quente. Estacione a scooter em um local onde pedestres e crianças não possam encostar. Não estacione a scooter em subidas ou em terrenos fofos, ela poderá cair facilmente.

4.7. PNFUS


A pressão correta dos pneus influi diretamente na estabilidade e conforto na condução da scooter, além de garantir uma maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus (frios) antes de utilizar a scooter. Verifique se não há rachaduras ou objetos encravados na banda de rodagem dos pneus.

Existem vários indicadores de desgaste distribuídos em vários pontos da banda de rodagem dos pneus.


PIL	ото
PNEU	PNEU
DIANTEIRO	TRASEIRO
KPA	KPA
200	200
Kgp/cm ²	Kgp/cm ²
2.00	2.00
PSI	PSI
31	31



PILOTO E F	PASSAGEIRO
PNEU	PNEU
DIANTEIRO	TRASEIRO
KPA	KPA
250	250
Kgp/cm ²	Kgp/cm ²
2.50	2.50
PSI	PSI
36	36

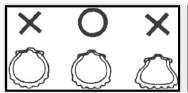



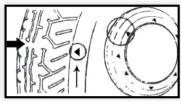

CUIDADO

Não tente reparar pneu seriamente danificado. A confiabilidade será reduzida. Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste prematuro além de afetarem a dirigibilidade e segurança da scooter. Trafegar com pneus muito desgastados é perigoso pois sua aderência será muito reduzida, prejudicando a tração e dirigibilidade da scooter. Utilizar pneus com medidas diferentes das recomendadas afetará negativamente a dirigibilidade da scooter. Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de desgaste.

MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS

5.1) Manutenção	42
5.2) Óleo do motor	
5.3) Vela de ignição	
5.4) Filtro de ar	
5.5) Regulagem da marcha - lenta	47
5.6) Freios	48
5.7) Remoção das rodas	50
5.8) Bateria	
5.9) Fusível	

5

5.1. MANUTENÇÃO

A inspenção períodica, regulagens e lubrificação conservam a scooter em condições de segurança e eficiência máxima. A segurança é uma das obrigações do proprietário. O Manual de Usuário e Manutenção deve ser considerado um guia para os intervalos de manutenção e lubrificação. Deve-se ter em conta que o clima, o terreno, as diversas localidades geograficas e a enorme variedade de uso individualizado, são todos fatores que fazem variar o programa de manutenção para cada condição de uso.

Sempre que precisar de um serviço de manutenção, lembre-se que sua Concessionária **SHINERAY** é quem tem o melhor conhecimento sobre sua scooter e está mais bem equipada, podendo oferecer todos os serviços de manutencão necessários à sua scooter.

ATENÇÃO

O plano de manutenção neste "Manual do Proprietário e Garantia" foi baseado em scooters submetidas a condições normais de uso. Se sua scooter for utilizada sob condições severas ou adversas, necessitará de serviços de manutenção mais frequentes do que o especificado.

CUIDADO

Os gases do escape contêm monóxido de carbono. Não faça manutenção com o motor ligado em local onde não haja boa ventilação. Mantenha a scooter em lugar plano e sólido, bem apoiado no cavalete. Evite contato com o motor e o escape sempre que estiver com o motor ligado e mesmo após desligá-lo. Retire a chave da ignição após desligar o motor. Para fazer a manutenção utilize ferramentas apropriadas.

ATENÇÃO

Esta scooter foi feita apenas para uso em superfícies pavimentadas. Se usá-la em lugares de terra, com barro ou umidade, o filtro de ar deverá ser limpo ou trocado com mais frequência. Do contrário, resultará em desgaste rápido do motor. Consulte uma consercionária SHINERAY para saber os intervalos de manutenção apropriados.

5.2. ÓLEO DO MOTOR

Nível de óleo do motor ◀

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de colocá-lo em funcionamento.

- 1. Apóie a scooter no cavalete central em local plano.
- Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta por alguns minutos.
- Desligue o motor, espere de 2 à 3 minutos. Retire a vareta medidora, que está rosqueada e limpe-a com um pano seco.
- Recoloque a vareta no motor sem rosqueá-la. Retire-a novamente e verifique o nível do óleo.
- O nível do óleo deve estar entre as marcas inferior e superior da vareta, se necessário adicione.
- 6. Reinstale a vareta, ligue o motor e verifique se há vazamentos.

CUIDADO

Após desligar o motor, o escape e o motor estarão muito quentes, evite o contato para não se queimar.





>Troca de óleo ◀

O óleo desempenha um papel muito importante na operação do motor e, por essa razão é necessário verificar o óleo diariamente, e trocá-lo a cada 1.000 km de uso através dos procedimentos a seguir.

- Ligue o motor e funcione-o por 2~3 minutos.
- 2. Desligue o motor e espere esfriar.
- Coloque um recipiente sob o motor e retire o bujão de drenagem de óleo localizado abaixo do motor.
- Verifique se o anel de vedação está em boas condições. Troque se necessário.
- Reinstale o bujão de drenagem de óleo, retire a vareta e adicione (800ml) de óleo recomendado.
- Reinstale a vareta.
- 7. Dê partida no motor e deixe-o funcionando por 2~3 minutos.
- Desligue o motor e verifique se o nível do óleo está entre as marcas inferior e superior da vareta. Certifique-se que não há vazamento de óleo.



PARAFUSO DE DRENAGEM

ATENCÃO

Ao utilizar a scooter em locais com muita poeira é necessário trocar o óleo em intervalos menores. Troque o óleo do motor quando ele estiver em sua temperatura normal de operação e com a scooter apoiada no cavalete central.

NOTA

Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Recoloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue óleo usado em ralos ou no solo.

CUIDADO

Se o motor funcionar com pouco óleo, sofrerá sérios danos. Verifique diariamente o nível do óleo e complete se necessário. Só utilize óleo SAE 20W /50 JASO-MA (GP Lubrax da Petrobrás ou similar). O uso de aditivo é desnecessário e não recomendado.

O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados, apesar desse perigo só existir se manuseado diariamente, lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.

5.3. VELA DE IGNIÇÃO



Sempre utilize a vela de ignição recomendada: **NGK C7HSA**

▶ Verificação da vela

- Retire o cabo e remova a vela.
- Limpe toda a vela de ignição ou troque-a se estiver corroída ou muito suja.
- 3. Regule a folga da vela entre: 0,6~0,7 mm.
- 4. Deve ser utilizada a vela acima recomendada.

ATENÇÃO

A vela deve ser apertada corretamente. Se ficar folgada causará o superaquecimento do motor, danificando-o. Enquanto que uma vela muito apertada danificará a rosca de fixação. Nunca utilize uma vela de grau térmico diferente ao especificado pela SHINERAY, isso causará sérios danos ao motor.

5.4. FILTRO DE AR

▶Inspeção **∢**

Verifique se o filtro de ar está contaminado ou obstruído. O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 4.000 km. Caso o elemento do filtro de ar esteja deteriorado ou deformado, deverá ser substituído.

▶Remoção∢

- 1. Retire os parafusos da tampa da caixa do filtro de ar.
- 2. Retire o elemento do filtro de ar.

ELEMENTO DO FILTRO DE AR



▶ Limpeza **∢**

- Limpe o elemento do filtro de ar com querosene e deixe-os secar completamente.
- Umedeça o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso espremendo-o.
- Limpe o interior da caixa do filtro de ar e reinstale o elemento.

▶Montagem **∢**

Execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

ATENÇÃO

O filtro de ar deve estar intacto ou o motor sugará a poeira e a su-jeira, encurtando a sua vida útil. Se o elemento do filtro de ar for mal instalado, haverá entrada direta de poeira e contaminantes no motor, acarretando diminuição de potência e danos. Durante as lavagens da scooter evite jogar água diretamente na carcaça do filtro de ar. Não utilize gasolina ou solventes muito inflamáveis para limpar o elemento e a carcaça do filtro de ar, pois podem provocar incêndios ou explosões.

CUIDADO

No caso de utilização da scooter em regiões com muita poeira, será necessário limpar o filtro de ar com maior frequência.

► Ajuste do cabo do acelerador ◀

Verifique se a manopla do acelerador se movimenta livremente. Folga livre necessária: 2~6 mm. Se a manopla não girar livremente, ajuste-a.



5.5. REGULAGEM DA MARCHA-LENTA

ATENÇÃO

Para uma boa regulagem da rotação da marcha - lenta, o motor deve estar adequadamente aquecido. Deixe-o funcionando em marcha - lenta por 2~3 minutos.

Com a scooter no cavalete central, aqueça o motor até a temperatura normal de operação.

- Gire o parafuso do carburador até obter a rotação especificada. Marcha - lenta 1.500 rpm.
- Acelere levemente para ver se há alteração na rotação da marcha lenta



PARAFUSO DE AJUSTE DA MARCHA-LENTA MARCHA - LENTA 1.500 rpm.

ATENÇÃO

Após ajustar, ligue o motor e verifique novamente o movimento livre da manopla. Repita o procedimento de ajuste quantas vezes forem necessárias.

CUIDADO

A marcha-lenta deve ser ajustada com o motor quente. Ajuste a marcha-lenta no valor recomendado, através do parafuso de ajuste e com a scooter no cavalete central em piso nivelado.

X SH/N⊂ZAY RETRO 50

5.6. FREIOS

Freio Dianteiro (A Disco)

- Apóie a scooter no cavelete central e matenha o guidão virado para frente.
- Verifique o nível do fluido de freio, observando a linha de limite inferior no reservatório do fluido de freio.
- Quando o fluido estiver abaixo do limite inferior, abasteça o sistema com um fluido de freio DOT-4.

CUIDADO

Não use ou misture tipos diferentes de fluidos, tais como a base de silicone ou de petróleo, o que poderia danificar seriamente o sistema de freio. Não use fluidos de recipientes velhos, usados ou abertos. Nunca reutilize fluidos que tenham sobrado de outros serviços ou armazenados por longos períodos. Em caso de vazamento, o fluido do freio irá diminuir a segurança da scooter e descolorir imediatamente as superfícies pintadas.

Verifique a mangueira do freio e suas conexões quanto a trincas e vazamentos.

Aiuste do manete de freio

O freio dianteiro é hidráulico. Se estiver baixo verificar se está com bolhas de ar no sistema de freio ou pastilha de freio gasta.



VISOR DO NÍVEL DO FLUIDO DE FRETO





INSPEÇÃO DE FREIOS



SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO

➤Ajuste do freio traseiro <

A scooter deve ser apoiada no cavalete

- O manete de freio deve ter uma folga de 10~20mm conforme a ilustração.
- Se for necessário ajustar, gire a porca de ajuste no sentido horário para reduzir a folga. E no sentido anti-horário para aumentar a folga do manete de freio.



FREIO TRASEIRO



PARAFUSO DE AJUSTÉ DO FREIO TRASEIRO

CUIDADO

A folga incorreta indica condições de perigo no sistema de freio. Não faça funcionar a scooter até ajustar devidamente o sistema de freio. Consulte uma concessionária SHINERAY quando precisar fazer reparos imediatos.

CUIDADO

Se as pastilhas ou sapatas estiverem com desgaste, substitua-as imediatamente. Sapatas e Pastilhas de freio com desgaste causam acidentes. XSH/NEZAY RETRO 50

5.7. REMOÇÃO DAS RODAS

- Apóie a scooter no cavalete central em local nivelado, deixando a roda dianteira suspensa.
- 2. Solte o parafuso e remova o cabo do velocímetro.
- Solte os parafusos de fixação da pinça de freio dianteiro e remove-a.
- 4. Solte a contra porca e retire o eixo e a roda.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, acione o freio algumas vezes para ver se a roda gira suavemente.



RODA DIANTEIRA

▶Roda traseira∢

- Coloque a scooter no cavalete central em local nivelado.
- Remova a porca do eixo da roda traseira.
- 3. Remova a roda traseira.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, ajuste o freio traseiro e a folga da corrente de transmissão.



RODA TRASEIRA

5.8. BATERIA

Esta scooter está equipada com uma bateria do tipo selada (Bateria mf). Portanto, não é necessario verificar o eletrólito ou colocar água destilada na bateria. Se abateria parecer ter perdido sua capacidade, consulte sua concessionarias SHINERAY.

Para ter acesso à bateria:

- Remova a tampa do assoalho sob o tapete.
- Limpe o pó e a corrosão da superfície da bateria.
- Se o terminal da bateria estiver muito corroído, a bateria deve ser substituída.

BATERIA SELADA 12V,6A



CUIDADO Não retire as tampas seladas

das células da bateria. Ela pode danificar-se. Mantenha o interruptor de ignição na posição "Off" ao remover a bateria. Evite curto-circuitos e acidentes.

ATENCÃO

O líquido da bateria é venenoso e muito perigoso, provocando sérias queimaduras, etc. Contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas.

EXTERNO: Lavar com bastante água.

INTERNO: Beber leite em ambudância ou água. A seguir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Chamar um médico imediatamente.

OLHOS: Lavar com água por 15 minutos e consultar imediatamente um médico.

ATENCÃO


A bateria produz gases explosivos. Manter longe de faíscas, chamas ou cigarros. Ventilar o local quando carregar a bateria ou quando usar em local fechado. Proteger sempre os olhos quando for trabalhar perto da bateria. Manter fora do alcançe das crianças.

▶MANUTENÇÃO DA BATERIA**∢**

- Quando a scooter não for usada durante um mês ou mais, retire a bateria e guarde-a em um lugar escuro e fresco. Recarregue completamente a bateria antes de voltar a instalá-la.
- Quando instalar a bateria, verifique que as conexões estejam corretas. O fio vermelho (positivo) é para terminal + e o fio preto (negativo) é para o terminal -. Sempre conectar primeiro o fio vermelho (positivo), depois conectar o fio preto (negativo).

CUIDADO

Para recarregar uma bateria do tipo seleda, é necessário um carregador de bateria especial (voltagem/amperagem constante ou voltagem constante). O uso de um carregador de bateria convencional pode diminuir a duração da bateria.

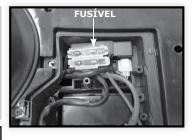

5.9. FUSÍVEL

Troca do Fusível ◀

O fusível pode estar queimado se acontecerem às seguintes situações:

- O motor de partida n\u00e3o responde ao interruptor de partida.
- A buzina não toca quando se pressiona o botão "hom" com a chave principal na posição "on"

Se existirem essas tais situações, consulte uma concessionária SHINERAY.

FUSÍVEL ESPECIFICADO: 15A

ATENÇÃO

Não utilizar fusíveis de amparagens superiores ao recomendado. A substituição de um fusível por outro com especificações inadequadas pode provocar enormes danos ao sistema elétrico e inclusive um incêndio.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

6.1)	Limpeza e conservação	54
6.2)	Armazenamento	55

5

6.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza frequente e completa da scooter, não só realça a sua apresentação, mas também melhora seu rendi-6. mento e aumenta a vida útil dos seus componentes.

➤ Antes de limpar

- Tampe a saída do escapamento para impedir a entrada de água. Pode ser utilizado um saco plástico 8. preso por um elástico resistente.
- Assegurar que a vela e todas as tampas dos reservatórios estejam devidamente colocadas em seus lugares e fixadas.
- Se a carcaça do motor estiver demasiadamente suja de graxa, aplique um desengraxante com pincel. Não aplique desengraxante nos eixos das rodas.
- Enxágue a sujeira e o desengraxante utilizando uma mangueira de jardim, com uma pressão suave para realizar esta tarefa.
- Uma vez que a maior parte da sujeira foi retirada, lave todas as superfícies com água morna e sabão

ou detergente neutro. Para a limpeza dos locais de difícil acesso, utilize um pincel ou uma escova de dente.

- Enxágue imediatamente a scooter com água limpa e seque todas as superfícies com um pano limpo.
- Limpe o assento com um produto de limpeza de vinil, a fim de conservá-lo flexível e lustroso.
 - A cera automotiva pode ser utilizada em todas as superfícies pintadas e cromadas. Não passar cera em partes plásticas, do contrário poderá haver a perda do brilho. Evite a mistura de ceras, muitas contêm abrasivos que podem danificar a pintura ou o verniz. Após terminar a limpeza, acione o motor, e deixe-o funcionar em marcha lenta por alguns minutos.

ATENÇÃO

Pressão excessiva da água pode penetrar e contaminar os rolamentos das rodas, suspensão dianteira, freios e retentores da transmissão. Muitos danos e reparos caros são resultantes de aplicação inadequada de pressão e detergentes, como aqueles utilizados pelos lava-rápidos.

6.2. ARMAZENAMENTO

- O armazenamento prolongado da scooter (30 dias ou mais) exige algumas 7. medidas de proteção. uma vez que foi efetuada a limpeza total, prepare-a para o amazenamento da seguinte forma:
- Drene o tanque do combustível, as tubulações e a cuba do carburador.
- remover a vela da ignição, colocar cerca de uma colher de sobremesa de óleo de motor no orifício da vela e reinstalar a vela. Acionar várias vezes o pedal de partida (com o motor desligado) para que o óleo cubra as paredes do cilindro.
- lubrifique todos os cabos de comando.
- Apóie o quadro em cavaletes de maneira que ambas as rodas não toquem o solo.
- tampe a saída de escape com um saco plástico a fim de que não entre umidade.
- Se o armazenamento for realizado em um ambiente úmido, ou com ar impregnado por maresia, cobrir as superfícies metálicas expostas

com uma fina camada de óleo. Não aplicar óleo nas peças de borracha, nem no estofamento do assento.

 Remova a bateria e recarregue. Armazene-a em local seco, voltando a carregá-la uma vez ao mês. Não armazene a bateria em locais excessivamente quentes nem frios (mais de 30°C ou abaixo de 0°).

ATENCÃO

Antes de armazenar a scooter faça todos os reparos necessários.

GARANTIA DE MANUTENÇÃO

7.1) Registro de Garantia	59
7.2) Termo de Garantia	
7.3) Plano de Manutenção	
7.4) Controle de Revisão	
7.5) Quadros de Revisões	
7.6) Substituição do Velocímetro	
7.7) Rede de Concessionárias (SAC)	

7

Non	ne / I	Razã	io So	cial								>	7.1.	Re	gis	tro	de	Gar	ant	ia 🕻												
																									T							H
End	ereço	<u></u>			_	_								_	_		_		_	_				_								ш
Mun	icípi	•				_				_				_			_		<u> </u>			U.F.		CEP	_		_					
Número do Motor														_	_	_	_	_	_	_	_		_	_			_					
L Cor			_	_	_	_	_		_				_		_		_		_	_				_	Ano	do r	node	lo/a	no d	o fak	rica	اسا
	Г							Г				Π		Г		П	Г				П	Г		Г	I	uo .	l	10/ a			nica	٦
						L									_										<u> </u>							Ш
												7													Data	<u> </u>	П					П
																			Dec	laro t	ter rec	ebido	toda	saso	orient	ações	sobre	as "I	Revis	ões e	Garar	ntia"
		Carii	mbo	e As	sina	tura	do R	lever	nded	or													A	ssina	atura	do	Clien	te				

Non	ie / I	Razâ	ío Sc	cial									R	egis	stro	de	Ga	ran	tia∢	(
					T	T	T					Г					T			İ	T						T					П
End	ereç			_	_		_					_	_	_	_		_			_						_					_	ш
⊢				┝	\vdash	┢	\vdash	\vdash			\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┝	┢	┢	\vdash	\vdash				\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		Н		Н
																														Ш		Ш
Mun	icípi	0	_			_	_					_		_		_	_	_			_	U.F.	_	CEP			_		_		_	
Nún	ero	do C	hass	si																												
Nún	ero	do N	1oto:																													
Cor						•		•															_		Ano	do r	node	lo/a	no d	le fal	rica	ıção
																																Ň
L	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_									_				Data	_						
																			Dec	laro t	er rec	ebido	toda	s as c	orient	ações	sobr	e as "	Revis	ões e	Gara	ntia"
		Cari	mbo	e As	sina	tura	do F	lever	nded	or													A	ssina	atura	do	Clier	ite				

7.2.TERMO DE GARANTIA

A presente garantia entra em vigor na data da nota fiscal do veículo e está condicionada à apresentação e cumprimento integral deste Termo de Garantia, bem como de todas as determinações contidas no Manual do Proprietário e Garantia. Leia atentamente todas as instruções e recomendações do fabricante, e lembre-se: a adequada manutenção do veículo, conforme instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, é "fator essencial" para a segurança do piloto e do passageiro, bem como é condição indispensável para concessão da presente garantia.

- 1. PRAZO DE VALIDADE: A **SHINERAY**, garante o ciclomotor nova distribuída por suas Concessionárias, contra falhas de fabricação, ou de material durante o período de 90 (noventa) dias, já englobando as previsões legais, a contar da data da venda registrada na nota fiscal e transcrita no Registro de Garantia. Exija de sua Concessionária o correto preenchimento do Termo de Garantia, inclusive com a data e a sua assinatura. A primeira revisão deve ser feita com 1000km ou 90 (noventa) dias, o que ocorrer primeiro, com tolerância de 10% para mais ou para menos na quilometragem.
- 2. ABRANGÊNCIA DA GARANTIA: A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falha de material, montagem ou fabricação, reconhecidas como defeituosas exclusivamente pelo fabricante ou seu representante. As peças reconhecidas como defeituosas serão reparadas ou substituídas gratuita e exclusivamente através da rede de concessionárias SHINERAY. Qualquer peça ou componente mecânico somente será substituído na hipótese de impossibilidade de seu reparo ou recondicionamento, sendo que no caso de substituição, os itens substituídos serão de propriedade da SHINERAY.
- 3. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA: Dirija-se a um revendedor da rede de concessionárias SHINERAY imediatamente após a suspeita ou constatação de qualquer anormalidade técnica. Atenção: a utilização continuada do veículo em condições tecnicamente anormais, sem a imediata providência do proprietário, poderá acarretar outros danos ao veículo que não serão atendidos em garantia, além do que consistirá causa de extinção definitiva da garantia. Todas as revisões periódicas mencionadas no Manual do Proprietário e Garantia, devem ser rigorosamente efetuadas, numa Concessionária SHINERAY e na periodicidade estabelecida. Não são cobertos por esta garantia os defeitos resultantes de desgaste natural das peças, desuso prolongado, utilização inadequada do veículo ou para fins de competição, acidentes de qualquer natureza, se o ciclomotor foi transformado ou modificado, ou equipado com acessórios e itens não aprovados pela SHINERAY, e casos fortuitos e de força maior.
- 4. O veículo deve ser protegido e mantido adequadamente, inclusive quanto à integridade da pintura. Que os defeitos de funcionamento, pintura e/ou alteração de cor, não sejam decorrentes de influências externas anormais, intempéries, impactos, substâncias químicas do meio ambiente, inclusive corrosão por efeitos de maresia, detritos de origem animal ou vegetal, aplicação de substâncias químicas (combustível ou produtos não recomendados pela SHINERAY). E, que os danos não sejam causados por combustível de má qualidade ou com impurezas, ou por falta de uso do ciclomotor com combustível no tanque.
- 5. A solicitação da garantia deve ser feita com a apresentação do veículo completo à Concessionária e não a peça defeituosa separadamente.

TERMO DE GARANTIA

Atenção: As avarias decorrentes de negligência ou má utilização do ciclomotor, desrespeito às instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, sobrecarga do ciclomotor, ou inexperiência do piloto, Não serão cobertas pela garantia.

- 6. Por constituírem itens que sofrem desgaste natural ou de consumo normal, as peças e serviços descritos a seguir não são cobertos pela garantia, qualquer que seia o tempo ou quilometragem decorridos:
- Óleos lubrificantes, graxas, combustível, aditivos, fluidos e similares;
- Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc;
- Alinhamento e balanceamento das rodas;
- Elementos filtrantes/filtros em geral, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, cabos e bateria;
- Peças que se desgastam com o uso, como por exemplo: pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão da transmissão, velas de ignição, rolamentos e demais peças que possuem vida útil determinada, etc;
- Estofado com deterioração normal e demais itens aparentes, devido ao desgaste pelo uso ou exposição ao tempo.
- RESTRIÇÕES: A presente garantia se restringe ao ciclomotor, suas peças e componentes, não cobrindo quaisquer repercussões, mesmo de correntes de avarias ou defeito do ciclomotor, suas pecas e componentes, tais como:
- Despesas com transporte, socorro, guincho ou hospedagem;
- Lucro cessante e outros gastos decorrentes da indisponibilidade do veículo.
- 8. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
- Pelo decurso do prazo de validade da garantia;
- A qualquer tempo, automaticamente, na hipótese de violação do velocímetro;
- Não cumprimento de qualquer uma das revisões periódicas, nos prazos e quilometragens estipulados;
- Execução das manutenções, reparos e regulagens em oficinas que não pertencem à rede de Concessionárias SHINERAY;
- Inobservância de qualquer uma das instruções e recomendações contidas no Manual do Proprietário e Garantia, bem como das disposições constantes neste Termo de Garantia, sobretudo nas Condições Gerais da Garantia acima;
- Negligência na manutenção.
- 09. Na utilização do ciclomotor na praia ou em cidades praianas, onde maresia é bastante acentuada, recomenda-se proceder a lavagem semanal com água doce para evitar a fixação do sal e consequentemente a oxidação das peças metálicas.
- O contato com água salgada causa oxidação nas partes metálicas do veículo. Portanto, é recomendada a lavagem com água doce imediatamente após o uso nestas condições.

TERMO DE GARANTIA

- 11. Não utilizar a scooter em locais com acúmulo de água superior a 10 cm, tais como: ruas alagadas em decorrência das chu vas, córregos, etc, evitando assim danos ao motor.
- 12. Problemas no carburador decorrentes do não uso prolongado da scooter não são cobertos pelo sistema de garantia.
- 13. Problemas na bateria decorrentes do não uso prolongado da scooter não são cobertos pelo sistema de garantia. Recomenda mos que, caso a scooter permaneça em desuso por mais de 30 dias, deixe desconectados os cabos positivos e negativos da bateria e dê uma carga lenta antes de reconectá-la. Consulte a seção "armazenamento" deste manual para maiores detalhes. Para a scooter com partida elétrica, evite acioná-la durante os períodos de desuso, pois o consumo da bateria é grande e sua recarga insuficiente durante os poucos minutos de funcionamento.
- 14. A utilização de alarmes pode afetar o sistema elétrico e/ou sistema de ignição a scooter. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes não é coberto pelo sistema de garantia.

IMPORTANTE: Além da manutenção periódica, é de responsabilidade do proprietário fazer todas as verificações diárias simples antes da utilização do equipamento, tais como: verificar o grau de desgaste e a pressão dos pneus; verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminação; verificar os níveis dos fluidos e óleo do motor. *No caso de dúvida, o Manual do Proprietário e Garantia sempre deve ser consultado.

A cada revisão a concessionária deverá carimbar, assinar e datar no CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS.

Apenas na primeira revisão a mão-de-obra será gratuita, devendo o consumidor arcar com as despesas de óleo lubrificantes, peças e serviços excluídos da garantia. O custo das demais revisões previstas correrá por conta do consumidor.

7.3. PLANO DE MANUTENÇÃO

I = Inspecionar; C = Limpar; A = Ajustar; L = Lubrificar e S = Substituir.

Operações de manutenção (observe os intervalos em	quilômetros)		Intervalo de	manutenção	
	,	1.000 Km	4.000 Km	8.000 Km	12.000 Km
Circuito do sistema de combustível	I	ı	ı	I	
Sistema do acelerador, afogador e carburador	Ver nota (*)	I	ı	I	I
Elemento do filtro de ar (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	С	С	S	С
Vela de ignição (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	I	I	I	S
Folga das válvulas	Ver nota (*)	I	I	I	I
Óleo do motor (trocar)	Ver nota (*)	S	S	S	S
Folga da corrente	Ver nota (*)	Α	А	Α	А
Marcha - lenta	Ver nota (*)	I	ı	I	I
Corrente de transmissão	Ver nota (*)		I, L a cad	la 500 km	
Sapatas de freio (verificar desgaste)	Ver nota (*)	Ī	Ī	Ī	I
Embreagem, cavaletes, suspensão e rodas	Ver nota (*)	I	I	I	I

[&]quot;*": Este item da manutenção deve ser executado nos revendedores SHINERAY.

[&]quot;*": Este item da manutenção deve ser executado obrigatoriamente nos revendedores SHINERAY para maior segurança.

Scooter Data da entrega												> 7.	4.C((MÃ(ON.	TRO E OI	LE I	DE GR	RE\ ATU	/IS/	ĂO ∢	(19	Re	visã	•		1.0	000	Km
			Ĭ]			ſ	Km	real							Km					(90	0- 1	.100) ou	90 (nove	enta)	dias
Núm	iero	do cl	nassi		•			-			•						•				_											
													П																			
Pro p	pieta ie/Ra	ário azão		•	•			•					•																			
																																П
																																П
Ende	ereç)																														
		Π																														П
Mun	icipi	0						_	_	_	_				_	_			_	_		U.F.		CEP		_		_	_		_	_
Data	1															Núm	ero d	la O.	S. (0	rdem	de S	Servi	ço)									
Ca	rimt	ю е	Assi	natui	ra da	Con	cess	ioná	ria																							

Sco	nter												>	CO	NTF	OL	E DI	E RE	VIS	SÃC	√					<u> </u>	_	. ~	Т		2.0	00	
Data			ega																			_				2º	Re	/isä	<u> </u>		2.0	00	Km
		Ī	Ť	T					1				Km	rea	ı						Km	<u>.</u>				(1.	800	- 2	.200	0)			
Núm	ero	do c	hace				_		_																								
Num	I	10 0	IIass	<u>.</u>		_	_	_	_	_	_	_	$\overline{}$	т —	_	_	_	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	$\overline{}$
Pro Nom	oietá e/Ra	irio izão																															
		Γ		T									Π																				П
		Ī	İ	T									Γ		Γ																		П
Ende	ereço																																_
		Γ		T					Π																								
Mun	icipio)																					U.F.		CEP								
									l																								
Data	1																Núm	ero d	la O.:	S. (0	rdem	n de S	Servi	ço)									
Car	imb	ое	Ass	ina	tura	a da	Cor	cess	ioná	ria																							\equiv



Scooter	▶ CONTRO	LE DE REVISÃO	≺	20 B	2.000 1/
Data da entrega				3º Revisão	3.000 Km
	Km real		Km	(2.700- 3.30	00)
				-	•
Número do chassi					
Propietário Nome/Razão					
 	 	+ 			
	<u> </u>				
Endereço					
					11111
Municipio					
			U.F. CEP		
					I I I I I I I
Date:		Nómen de 0.3 (3)	ndens de Condes)		
Data T T T T T T T T T T T T T T T T T T		Número da O.S. (O	rdem de Serviço)		
Carimbo e Assinatura da Concessionária					
Carmibo e Assinatura da Concessionaria					
					1

Scooter Data da entrega	CONTRO	LE DE REVISÃO	• ∢	4º Revisão 4.000 Km		
	Km real		Кт	(3.600- 4.400)		
Número do chassi						
Propietário Nome/Razão						
Endereço						
Municipio U.F. CEP						
Data Número da O.S. (Ordem de Serviço)						
Carimbo e Assinatura da Concessionária						

7.5. QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia


MÃO-DE-OBRA GRATUITA	2.000 Km No O.S. Data: / / Carimbo da Km:	3.000 Km Nº 0.5. Data: / /_ Concessionária Km:
4.000 Km Nº 0.5	5.000 Km No O.S. Data:// Km:	6.000 Km Nº 0.5. Data:// Carimbo da Concessionária
7.000 Km Nº 0.S	8.000 Km No 0.5. Data:// Carimbo da Concessionária	9.000 Km Nº 0.5. Data: / / Carimbo da Concessionária Km:

QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia

Carimbo da Concessionária	10.000 Km	11.000 Km Nº 0.5. Data:// Econcessionária	12.000 Km
Carimbo da Concessionária	13.000 Km	14.000 Km Nº 0.5. Data: // Km:/	15.000 Km N° 0.S
Carimbo da Concessionária	16.000 Km	17.000 Km N° 0.5. Data: / / Carimbo da Concessionária Km:	18.000 Km N° 0.5. Data: / / Km: Km:

7.6. SUBSTITUIÇÃO DO VELOCÍMETRO

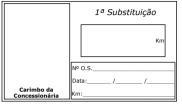



Observações:

7.7. REDE DE CONCESSIONÁRIAS (SAC)

Para um melhor esclarecimento, satisfação e confiabilidade na execução de serviços, relacionamos as Concessionárias Autorizadas **SHINERAY**.

Esta relação lhe permitirá um melhor atendimento com toda a assistência técnica, tendo mecânicos treinados pelo fabricante, peças e equipamentos originais.

OBSERVAÇÃO: Recomendamos consultar previamente antes de dirigir-se à Concessionária Autorizada SHINERAY, pois esta relação está sujeita a modificações.

Para maiores informações, acesse o site: www.shineray.com.br ou envie e-mail para: sac@shineraydobrasil.com.br

ALAGOAS

Ásia Motos (Arapiraca) Ásia Motos Comercio e Servicos de Motos

Rua Expedicionários Brasileiros, 835 El Dorado – Arapiraca / AL CEP: 57306 000

CEP: 57306.000 (82) - 3522-1140

asiamotosarapiraca@hotmail.com

Moto Legal (Maceió) Corporation Comercial Ltda

Av. Dona Constância de Góes Monteiro, 509 Jatiuca – Maceió / AL CEP: 57036.370 (82)– 3311-2008 motolecal@amail.com

Moto Legal (Delmiro Gouveia) Corporation Comercial Ltda

Av. Presidente Castelo Branco, 431, Delmiro Gouvêia - Maceió / AL CEP: 57480-000 (82) 3641-2208 quixaba.shineray@hotmail.com

BAHIA

Beijing Motos (Feira de Santana) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda

Av. Presidente Dutra, 1185, Capuchinhos Feira de Santana - Bahia / BA CEP: 44077-760 3626.8873

beijingmotos.vendas@gmail.com

Beijing Motos (Camaçari) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda Av. Radial A. 148 . Camacari / BA

CEP: 42807-000 (75) 3627-6067 beijing.camacari.vendas@gmail.com

Beijing Motos (Jequié)

Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda Av. Landulfo Caribé, 189, Centro - Jequié / BA CEP: 45200-160 (73) 3525—2527

beijing.jequie@gmail.com

Comercial Moto Shineray (Vitória da Conquista) Comercial Moto Shineray Ltda

Av. Regis Pacheco, Centro Vitória da Conquista / BA CEP: 45000-755

(77) 3421-1069 vendasconquista1@mottoshow.com.br

Dragon Motos (Salvador) FA Comercio de Motos Ltda

Rua Conego Pereira, 126, Dois Leões Salvador / BA CEP: 40302-270 (71) 3383 - 9080 / 2138 - 5804 luanamkt.dragon@hotmail.com

Onda Motos (Eunapólis)
Onda Comercio de Motos Ltda

Av. Tupiniquins, S/N Pequi - Eunapólis / BA CEP: 45825-000 (73) 3281-1132

ondamotos.shinerayitabuna@hotmail.com



Onda Motos (Ilheus)

Onda Comercio de Motos Ltda

Av. Itabuna, Centro - Ilheus / BA CEP: 45650-015 (73) 3231-2743

ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Porto Seguro)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. dos Navegantes . Centro - Porto Seguro / BA

CEP: 45810-000 (73) 3288 - 1166

ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Canavieiras) Onda Comercio de Motos Ltda

Rua Augusto Luiz de Carvalho, Centro Canavieiras/BA CEP: 45860-000

(73) 3612-3394 / 9979-0767

ondamotos shinerayitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Itabuna)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. Antonio Carlos Margalhães, 299

Centro comercial, Itabuna / BA CFP: 45601-002

(73) 3612-3394

ondamotos shinerayitabuna@hotmail.com martinezbahia@hotmail.com

Moto Legal (Paulo Afonso) XPA COMERCIAL LTDA

motolegal@shineraypa.com.br

Lot das Oficinas, 41 Cleriston Andrade Paulo Afonso/BA CEP: 48603-340 (75)3281.0590 / 3282.0099

CEARÁ

Oriente Motos (Juazeiro do Norte) Antoneli Comércio de Motos e Acessórios I tda

Av. Padre Cicero, 1568 Salesiano, Juazeiro do Norte / CE CEP: 63010.020 (88) 3511.7928

orientemotos@hotmail.com

Star Motos (Sobral)

Comercial Motopecas Sobral

Rua Deputado João Deodato, 571 Sobral/CE CEP: 62010-450 (88) 3611-0904

gustavotildes@hotmail.com

F1 Motos (Fortaleza) E1 Comércio de Motocicletas LTDA

Rua Andre Chaves, 276 Montese Fortaleza/CE

CEP: 60416.150 (85) 3214,7000 chiancag@uol.com.br

F1 Motos (Fortaleza)

F1 Comércio de Motocicletas I TDA

Av. Bezerra de Menezes, 1441 São Geraldo Fortaleza/CE CEP: 60325.004

(85) 3214,7000

chiancag@uol.com.br

DISTRITO FERAL

Via motos (Brasília) Via Comercio e Servicos de Moto

Ouadra OS 03, Lote 27, Loia 2

Taquatinga - Brasília/ DF CEP: 71953-000 (61) 3563-3880 viashinerav@hotmail.com Ásia Motos (Goiânia)

GOTAS

Ásia Moto (Goiana) Centro Oeste Motos Ltda

Av. República do Líbano, 1199 Od 1 A Lote 18 Setor Aeroporto -Goiânia / GO CFP: 74070.045 (62) 3261-4422

Asiamotogyn@terra.com.br

Ásia Moto (Itumbiara) Centro Oeste Motos Ltda

asiamotojub@hotmail.com

Av. Afonso Pena, Centro - Itumbiara / GO CEP: 75500-000 (64) 3294-1002

MARANHÃO

Ouiron Motos (São Luis) Ouiron Automotores do Maranhão

Av. Castelo Branco, 753, Loia B, Térreo São Francisco, São Luis \ MA. CEP: 65076-090 (98) 3227 - 5218 willen dwight@vahoo.com.br

Ouiron Motos (Imperatriz) Ouiron Automotores do Maranhão

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 285, Beira Rio, Centro-Imperartriz \ MA CEP: 65900-110

(99) 3523-1655 / 3524

MINAS GERAIS

Magoma Motos (urbelândia) Magoma Motors Comercio de Motos

Av. Floriano Peixoto, 2015 - Urbelândia/ MG CEP: 38400-700

(34) 3232 - 0909 contato@magoma.com.br

Vivia Motos (Belo Horizonte) Viva Motos Comercio Ltda

Rua Paranaguá, 36, Carlos Prates Belo Horizonte / MG CEP: 30710-660 (31) 3015-1515 / 7881-8707 Shineray, bh@hotmail.com

MATO GROSSO DO SUL

Oriente Motos (Campo Grande)

Av, Eduardo Elias Zahram, 1779, Vila Galvão -Campo Grande / MS CEP: 79051-000 (67) 3029-9400 / 3029-9401

MATO GROSSO

GP Motos (Cuiabá)

Eldorado Comerció de Motos Ltda

orientemotosshinerav@hotmail.com

Av. Fernando Correia da Costa, 762 Poção - Cuiabá/MT CEP: 78015-600 (65) 3634-0538 / 3634-2102 gpmotos@shineraymt.com.br

Tche Motos (Varzea Grande) Tche Comercio de Moto Ltda

Av. Ulisses Pompeu de Campos, 80, Sala B Centro - Varzea Grande / MT CEP: 78115-000 (65) 3692-1405 (66) 3498-5645 tchemotos@globo.com

PARÁ

Indianápolis Motos

Indianápolis comercio e Serviços de Motos Ltda

Av. Almirante Barroso, 5315, Souza - Belém / PA. CEP: 66613-710 (91) 3243-4466 comercial@indianapolis-pa.com.br

L.K. Motos (Santarem) Milênio Comercio de Veículos Ltda

Av. Mendonça Furtado, 1415, Prainha Santarém / PA (93) 3523 - 3006 luizbarros33@gmail.com

PARAIBA

Ásia Motos (Campina Grande)

Asia Motos Comercio e Serviços de Motos Ltda Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750 asiamotos@hotmail.com

Ásia Motos (Campina Grande)

Asia Motos Comercio e Serviços de Motos Ltda Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750 asiamotos@hotmail.com

PERNAMBUCO

Ásia Motos (Goiana)

Comercial Motopeças Goiana Ltda
Praca Duque de Caxias, Centro 803 - Goiana /PE

Praça Duque de Caxias, Centro 803 - Goiana /F CEP: 55900-000 (81) 3626—0879 shineraygoiana@hotmail.com

Lumarc Motos (Jaboatão dos Guararapes) Lumarc Veículos Ltda

Rua Visconde do Rio Branco, Centro 44 - Jaboatão dos Guararapes—PE CEP: 54110-140 (81) 3481-8831 / 3481-8289 Lumarc.motos@hotmail.com

Moto Show (Cabo de Santo Agostinho) Everalda Maria da Santana

Rodovia BR-101 Sul, Cabo de Santo Agostinho Centro Km 31,/ PE CEP: 54510-000 (81) 3518-2044

Moto Legal (Petrolina) SHINERAY Motos Comercio e Assistência Técnica

Av. Guararapes, 2387, Centro - Petrolina / PE CEP: 56302-000 (87) 3861-0722 motolegal@gmail.com

Mototal (Garanhuns)

vendas@mottoshow.com.br

Intermotos Nordeste Comercio e Serviços

Rua Dom José, Santo Antonio- Garanhuns 187 / PE CEP: 55293-120 (87) 3761-1716 / 3761-1395

(87) 3761-1716 / 3761-1395 mototalpe@mototalpe.com.br



Mundial Moto (Araripina)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Rodovia BR-316, Cavalete - Ararinina / PF CEP: 56280-000

(87) 3873-2133 Eduardo@mundialmoto.com.br

Mundial Moto (Olinda)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Av. Presidente Kennedy, 1079, Peixinhos

Olinda / PF CEP: 53230-630 (81) 3429-2218

Eduardo@mundialmoto.com.br

Mundial Moto (Salgueiro)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Av. Coronel Veremundo Soares, 1640, Nossa Senhora das Graças - Salgueiro / PE CEP: 56000-000 (87) 3871-2218

Eduardo@mundialmoto.com.br Mundial Moto (Serra Talhada)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Av. João Gomes de Lucena, 4448, São Cristovão, Serra Talhada / PF CEP: 56912-000 (87) 3831-7034 / 3831-7270 Eduardo@mundialmoto.com.br

Nova Era Motos (Camaragibe) Nova Era Motos Comercio e Servicos

novaera.motos@hotmail.com

Av. Doutor Belmino Correia, 14, Jardim Primavera Camaragibe / PE CEP: 54753-000 (81) 3458-7621

Nova Era Motos (Paulista)

Nova Era Motos Comercio e Servicos

Praca João Pessoa, 9, Centro, Paulista / PF CEP: 53401-400 (81) 3438-1531 novaera.motos@hotmail.com

Palmares Moto Center (Palmares) Palmares Motos Center Ltda

Rua Capitão Pedro Ivo. 665, Centro, Palmares /PF CEP: 55540-000 (81) 3661-0777 palmaresmotocenter@hotmail.com

Quiron Automotores (Arcoverde) Ouiron Automotores Ltda

Av. José Bonifacio, 30, São Cristovão Arcoverde / PF CEP: 56503-250 (87) 3821-3059 auiron@auironmotos.com.br

Star Motos (Carpina)

Comercial Motopeças Carpina Ltda Av. Avenida Congresso Eucarístico Internacional.

890, São José - Carpina / PE CEP: 55815-150 (81) 3621-3909

newtonolympio@hotmail.com

Star Motos (Vitória)

Comercial Motopecas Vitoria Ltda

Av. Henrique de Holanda, 2289 - Alto José Leal Vitoria de Santo Antão /PF CEP: 55608-001 (81) 3526-4072 starmotosvitoria@hotmail.com

Star Motos (Recife)

Star Motos Comercio e Serviços Ltda

Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 4008 Imbiribeira - Recife / PE CEP: 51150-003 (81) 3081-7500 Star.motos@terra.com.br

Star Motos (Caruaru)

Shineray Motos Comercio e Servicos

Av. losé Rodriques de lesus, 561, Indianapolis, Caruaru/PF CEP:55026-000 (81) 3721-7575 starmotoscaruaru@hotmail.com

Shangai Motos

Shangai Motos Pecas e Servicos Ltda

Av. Caxanga, 1221, Cordeiro - Recife / PF CEP: 50630-000 (81) 3035-3850 Star.motos@terra.com.br

PARANÁ

Liberty Motos (Arapongas) Liberty Motos Ltda

Av. Arcebispo dom Geraldo Fernandes, 2,480 Vila Nova, Londrina/PR CFP: 86025-800 (43) 3056-0095

shineraylondrina@hotmail.com Liberty Motos (Londrina) Liberty Motos Ltda

Av. Arapongas, 1573, Centro - Arapongas / PR CEP: 86701-000 (43) 3028-9100

shineraylondrina@hotmail.com

PTAUÍ

Ásia Motos (Teresina)

Indianapolis Comercio de Motos Av. Barão de Gurgueia, 1146, Vermelha Terezina/PI

CEP: 64018-290 (86) 3221-2510

shinerayteresina@vipmail.com.br

RIO DE JANEIRO

GK Motos (Itaperuna) GK Norte Comercio de Motos Ltda/ME

Av. Presidente Prudente, 341, Cidade Nova - Itaperuna/RJ CEP: 28300-000 (22) 3822-5800 gkvendas@hotmail.com

RIO GRANDE DO NORTE

Braga Motos (Parnamirim) Brava Motos Ltda

Rua Rio Potengi, 403, Parque de Exposições Parnamirim / RN CEP: 59146-400 (84) 3272-5290

bravamotos@hotmail.com

Braga Motos (Natal)

Brava Motos Ltda Av. Capitão Mor Gouveia, 2006, Lagoa Nova - Natal /RN CEP: 59063-400 (84) 3206-6164 bravamotos@hotmail.com

Casil Motos

C. Armando Comercio e Representação

Av. Bernardo Vieira, 1224/A, Quintas - Natal/RN Cep: 59051-000 (84) 33653-3322 casilmoto@hotmail.com

Oriente Motos (Mossoró) João Lidio Bezerra Neto

Av, Presidene Dutra, 989, Ilha de Santa Luzia, CFP: 59625-000

(84) 3316-5959 orientemotos@gmail.com

Oriente Motos (Caicó) L H Cavalcante Campos Ltda

Rua Joaquim Gregorio, 692, Penedo - Caicó /RN CEP: 59300-000 (84) 3417-4027 caico@orientemotos.com.br

SERGIPE

Ásia Motos (Itabaiana)

Ásia Motos Itabaiana Comercio e Serviços Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 994

Centro - Itabaiana/SP
CEP: 49500-000

(79) 3431-8410

asiamotoitabaiana@hotmail.com

MotoShow (Largato)

Comercial Motoshow Ltda/ME

Av. Contorno, 171 BR, Largarto/SE (79) 3631-5998 motoshow-me@hotmail.com

MotoShow (Aracaju) Comercial Motoshow Ltda/ME

Rua Goiás, 1210, Sala 01, Térreo, José Conrado de Araújo, Aracaju/SE. CEP: 49085-150 (79) 3241-2464 motoshow-me@hotmail.com

MotoShow (Nossa Sra. Do Socorro)

Comercial Motoshow Ltda/ME Av. 1,565, Loja 1, Conjunto São Alves Filhos, Nossa Sra. Do Socorro/SE

(79) 3256-5011 motoshow-me@hotmail.com

TT Motos (Aracaju) Gurgel Veiculos Ltda

Rua São Cristovão, 1690, Getulio Vargas Aracaju/Se CEP: 49055-620 (79) 3211-7600 motoshow-me@hotmail.com

SÃO PAULO

Autolex (São Paulo) Comercial Autolex Ltda EPP

Rua Martiniano de Carvalho, 274, Bela Vista São Paulo/SP CEP: 01321-000 (11) 3266-3400 autolex@uol.com.br

Borbagato Motos (São Paulo) Borbagato Comercio de Veículos

Av. Santo Amaro, 5237, Santo Amaro São Paulo/ SP CEP: 04701-000 (11) 2639-1828 motos@borbagatomotos.com.br

Borbagato Motos Ceagesp (São Paulo) Borbagato Comercio de Veículos

Av. Doutor Gastão Vidigal, 2181, Vila Leopoldina São Paulo/SP CEP: 05314-001 (11) 3461-1123

motos@borbagatomotos.com.br



Fla Motos (São Paulo) Fla Motos Ltda

Av. Marechal Tito, 997, São Miguel Paulista

São Paulo/SP

CEP: 08010-090 (11) 2037-3200

flamotos@shineraysp.com.br

Prime Motos (Santos) Shineray Prime Motos Ltda

Av. Conselheiro Nebias, 364, Vila Mathias

Santos /SP CEP: 11015-002

(13) 3224-2000 vendas@primemotos.com

RORAIMA

Ásia Motos (Porto Velho)

Ásia Motos Rondônia

Av. Jaturama, 28, Nova Floresta - Porto Velho CEP: 76808-426

(69) 3228-1222

newtonolympio@hotmail.com





SHINERAY MOTOS DO BRASIL - CD - Centro de Distribuição Av. Refibras, 238 - Cabo de Santo Agostinho / PE - CEP.: 54505-000 www.shineray.com.br